

Servicekurzanleitung Fernsehgerät. Istruzioni tecniche per televisori a colori. Colour television service manual. Televisión en color breves instrucciones para servicio técnico.

Media plus Q 2550 H

Abgleichanweisung

- 1. Betriebsspannung mit P662 einstellen (Basic Board) bei 4:3/29" und 16:9/40", 32" -Geräte auf 136V \pm 0,5V.
- 2. Focus einstellen mit dem Regler am Zeilentrafo auf optimale Schärfe.
- 3. Die übrigen Einstellungen werden im Service-Mode mit der Fernbedienung durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie in der Loewe Service-Anleitung.

Istruzioni Allineamento

- 1. Regolare la corrente d'uso con P662 (Basic Board) con 4:3/29" e 16:9 / 40", 32" a $136V \pm 0.5V$
- 2. Mettere a fuoco per mezzo del trimmer al trasformatore centrale per ottner un massimo di nitidezzo.
- 3. I restanti sintonizzazioni vengono effettuate in modo servizio (service-mode) tramite telecomando. Per ulteriori istruzioni siete pregati di consultare il concetto di servizio Loewe.

Afregeling

- 1. Werkspanning met P662 instellen (Basic Board): bij 4:3/29" en 16:9/40", 32" toestellen op 136V \pm 0,5V.
- 2. Focus m.b.v. de regelaar op de lijntransformator op optimale scherpte instellen.
- 3. De overige instellingen worden in service-modus met de afstandsbediening uitgevoerd. Verdere informatie vindt u in de Loewe service-handleiding.

Adjustment instructions

- 1. Set operating voltage with P662 (Basic Board) for 4:3/29" and 16:9/40", 32" sets to 136V \pm 0,5V.
- 2. Set focus with the regulator on the line transformer to optimum focus.
- 3. The other settings are made in the service mode with the remote control. See the Loewe service instructions for further information.


Instruction de réglage


- 1. Régler la tension d'exploitation avec P662 (Basic Board) pour les appareils 4:3/29" et 16:9/40", 32" sur $136V \pm 0.5V$.
- 2. Régler le foyer sur la netteté optimale avec le régulateur sur le transformateur de balayage horizontal.
- 3. Les autres réglages ont lieu dans le mode service avec la télécommande. Vous trouverez des informations complémentaires dans l'instruction de service Loewe.

Instrucciones de compensación

- 1. Ajuste la tensión de servicio con P662 (tarjeta básica) en aparatos 4:3 de 29" pulgadas y 16:9 de 40", 32" pulgadas a 136V ± 0.5 V.
- 2. Ajuste el foco a la nitidez óptima mediante el regulador situado en el transformador de salida de línea,
- 3. Los demás ajustes deben realizarse el modo Servicio mediante el mando a distancia.


Para más información, consulte las instrucciones de servicio de Loewe.

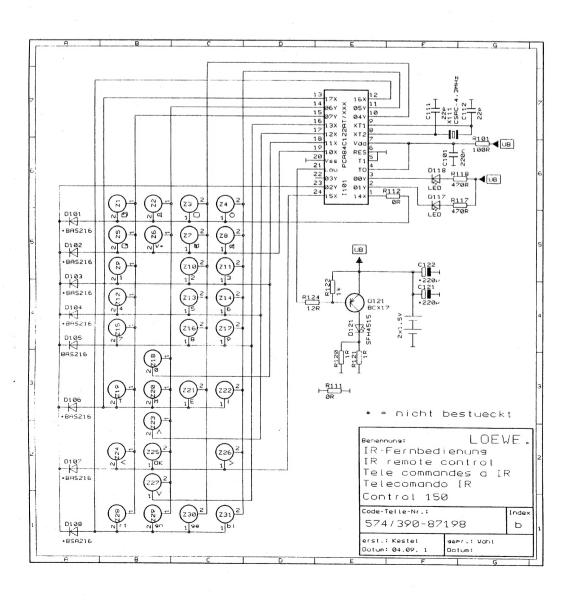


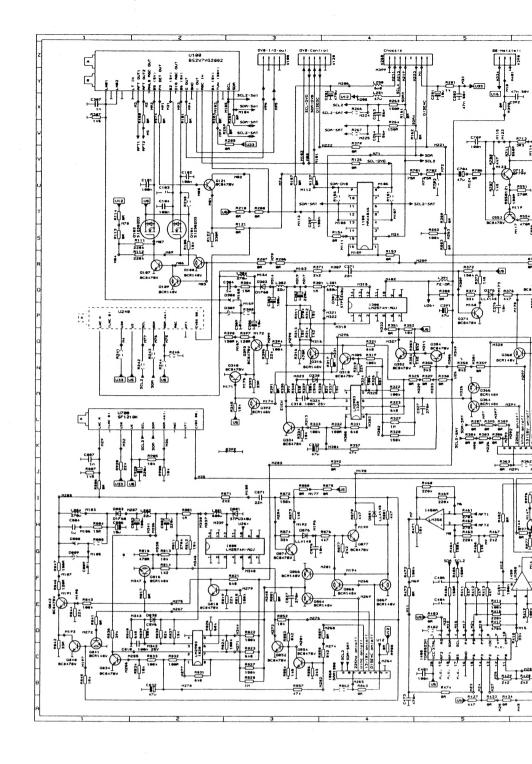

Acanda

Servicekurzanleitung Fernsehgerät. Istruzioni tecniche per televisori a colori. Colour television service manual. Televisión en color breves instrucciones para

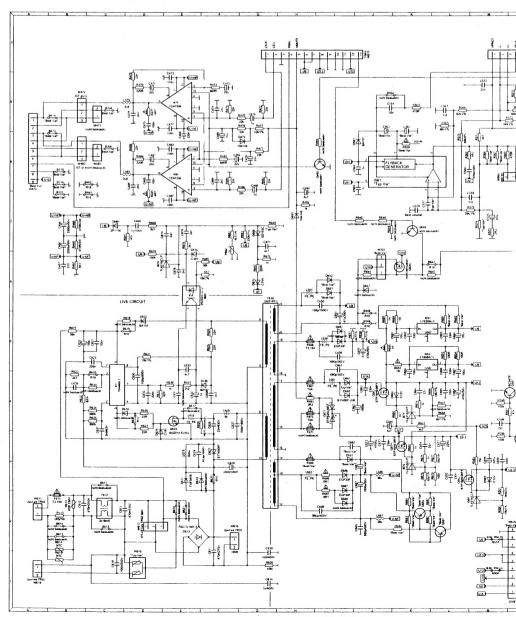

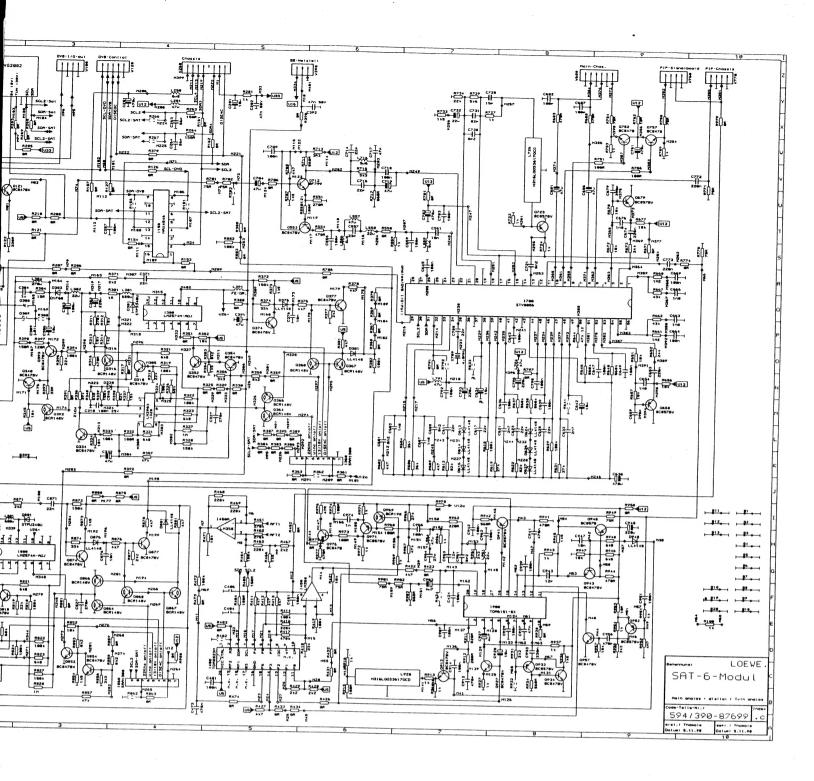



LOEWE.

Aconda 5381 163415

Servicekurzanleitung Fernsehgerät. Istruzioni tecniche per televisori a colori. Colour television service manual. Televisión en color breves instrucciones para servicio técnico. LOEW -01521

Media plus Q 2550 H

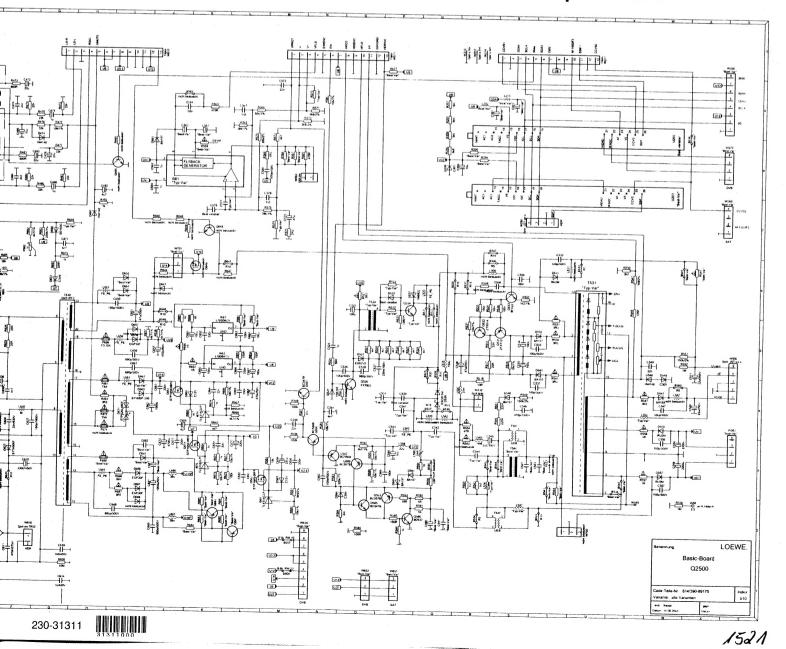

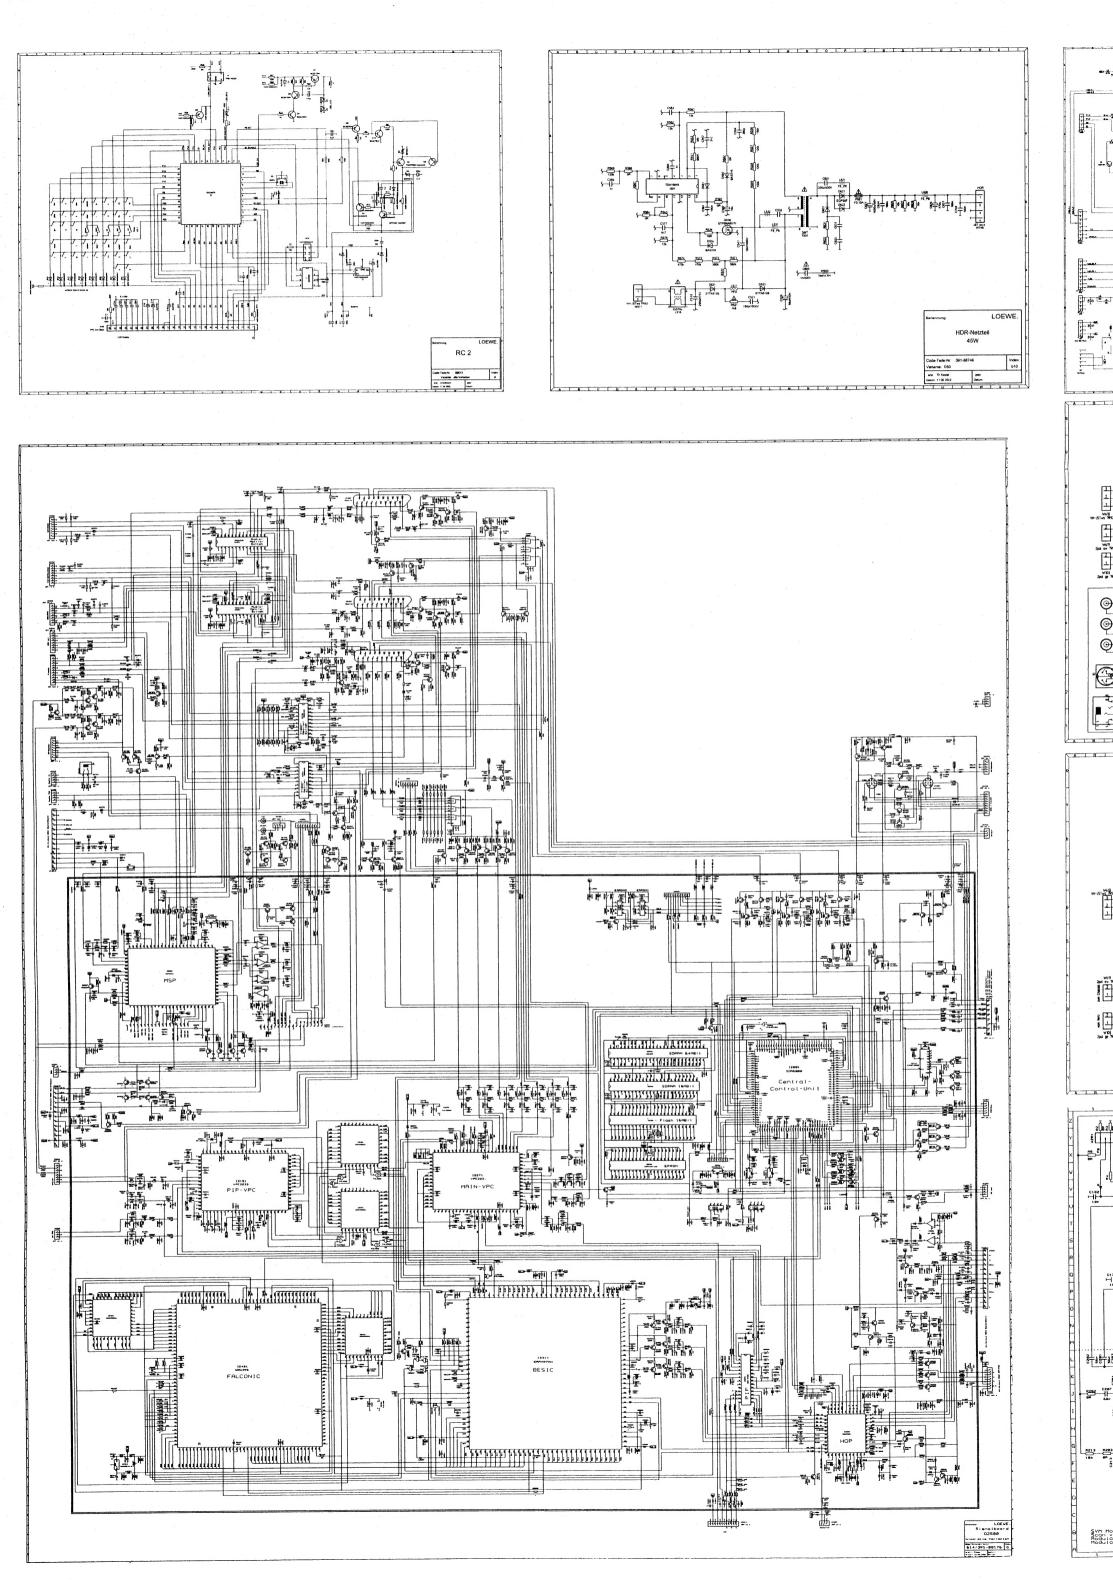

2 1 2pol sw 78 2 1 w103 2pol ge 76

@ @

@

No. 1

